






Manuel d'instruction

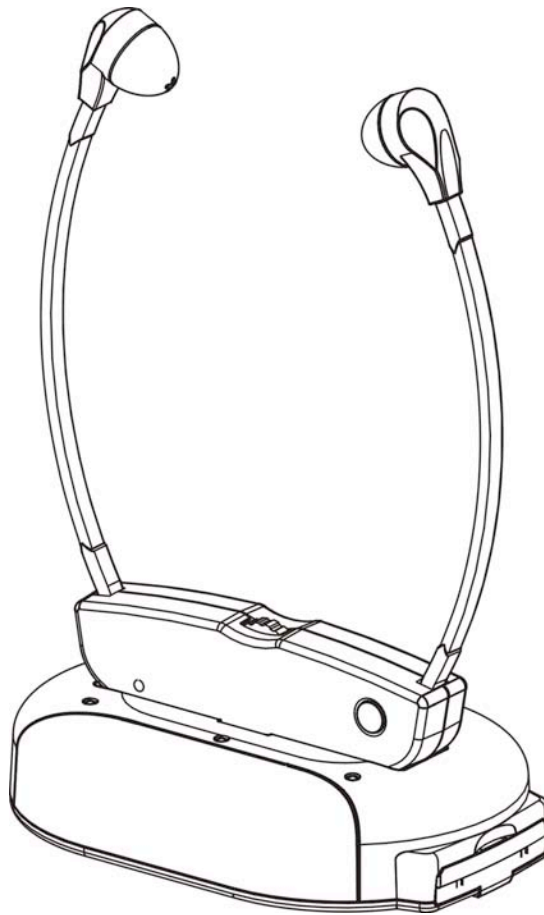

Modèle : ITGSH-300
Casque Sans Fil à Haute Fréquence

Précautions

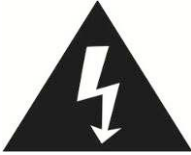	ATTENTION ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
<p>Ceci est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de non-isolés" tension dangereuse" dans le boîtier de l'appareil, qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.</p>	<p>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR LA COUVERTURE (OU LE DERRIERE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER A UN PERSONNEL QUALIFIE.</p>	<p>Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes exploitations et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.</p>

Danger: Ce n'est pas un jouet. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants ou des animaux. Il y aura un risque d'avaler.

Avertissement: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.

Attention: Gardez l'appareil loin de tout appareil d'interférence, comme les métaux et aimant.

Lieux: Pour réduire le risque de choc, incendie d'origine électrique ou de blessure:

1. Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
2. Ne pas placer l'appareil sous la lumière directe du soleil, ni près de sources de chaleur telles que des sources de flamme nue et des unités qui produisent de la chaleur.
3. Ne placez aucun objet qui est remplis de liquides, tels que des vases, sur l'appareil.
4. Gardez l'appareil loin des endroits où l'appareil pourrait être exposé à des éclaboussures.
5. Placez l'appareil sur une surface plate et stable.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez le manuel avant d'opérer.
2. Respectez les instructions.
3. Suivez toutes les instructions dans le manuel.
4. Conservez le manuel pour référence future.

5. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Ne pas gêner les orifices de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux ou similaires. Laissez au moins 5cm autour de l'unité d'aérations suffisantes.
6. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solvants forts qui peuvent causer des dommages imprévisibles à l'unité.
8. Avant d'utiliser le produit avec l'adaptateur secteur fourni, s'assurer de l'alimentation électrique est compatible avec la tension nominale de l'adaptateur secteur fourni.
9. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. Ne jamais utiliser d'autres adaptateurs d'alimentation, même si elles ont les mêmes spécifications ou qualification.
10. Protégez le cordon d'alimentation qu'il ne soit piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises et les pointeurs là où ils existent de l'unité.
11. La prise électrique est utilisée comme dispositif de déconnexion. Le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
12. Retirer l'adaptateur de la prise électrique si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
13. Si il y a de la foudre, débrancher l'adaptateur secteur pour empêcher l'appareil de dommages inutiles.
14. Ne jamais essayer de désassembler les piles. Il sera mortellement dangereux si vous chauffez les piles ou les batteries mises sous la lumière directe.
15. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Entretien nécessaire lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il a été endommagé de quelconque façon, comme l'adaptateur d'alimentation est endommagé, liquide renversé sur l'appareil, un objet dur tombé sur l'unité, l'unité a été abandonné, l'unité a été exposé à pluie ou l'humidité.
16. Les informations de marquage sont situées au bas de l'appareil.
17. Attention devrait être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
18. Utilisez l'appareil dans des climats modérés.





Avertissements:

- * Écoute de niveaux sonores inconfortables pendant des périodes prolongées pourrait nuire à votre audition.
- * Si vous utilisez une entrée de ligne ou dans la prise directe DOIT être entièrement insérée dans la prise correcte et le volume tourné vers le niveau le plus bas avant d'allumer l'appareil. Ne pas le faire peut conduire à des niveaux sonores élevés et pourrait nuire à votre audition.
- * S'il vous plaît assurez-vous que le bouton de volume est dans la position de départ. Vous allez entendre et sentir un déclic lorsque le bouton est en position OFF.

Avertissements de la pile:

- * Danger si la pile est chauffé ou exposé directement au soleil ou à haute température (plus de 80 centidegrés).
- * Ne forcez pas la batterie dans le chargeur ou le casque. Il s'adapte facilement quand dans l'orientation correcte.
- * Ne pas court-circuiter la pile.
- * Ne jamais démonter ou remonter la pile.
- * Ne pas exposer la pile à l'eau ou de liquides.
- * Disposition de batterie si elle est cassée, une fuite ou déformés.
- * Chargez la batterie selon les instructions.

Lieux et contrôle

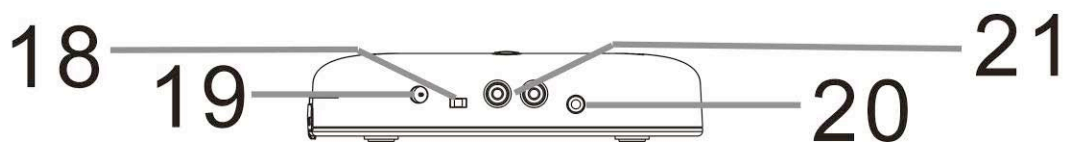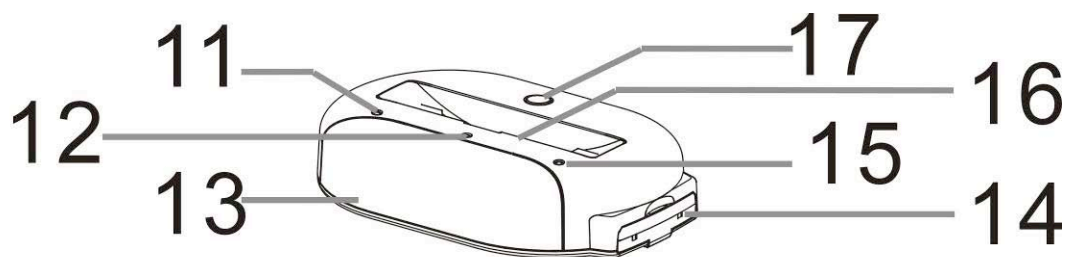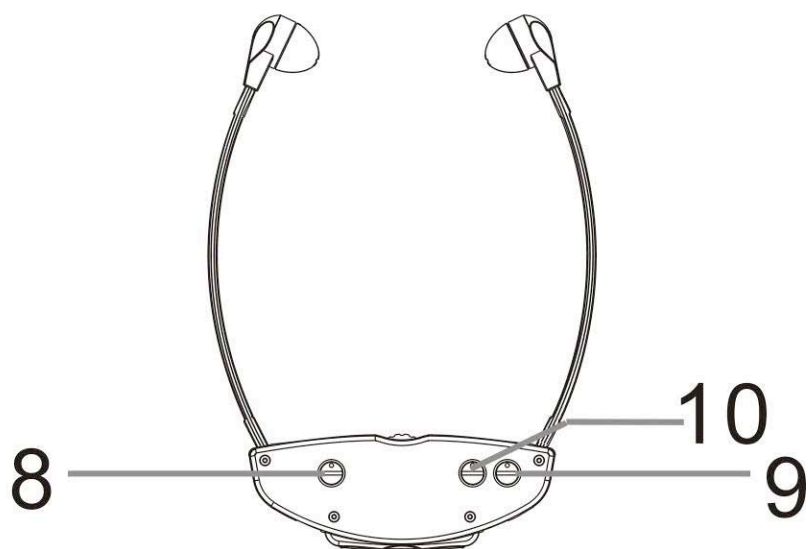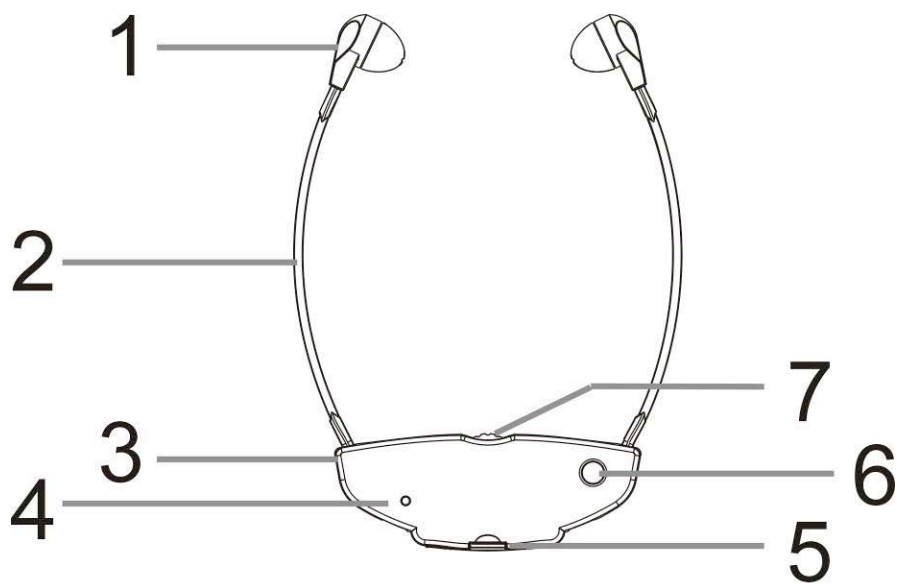

Casque

1. Prises casque et écouteurs
2. Nacelles du casque: Les nacelles sont ajustables dans une plage d'angle réglé. Vous pouvez définir les prises du casque à une certaine largeur en ajustant l'angle. Ne forcez pas - cela peut endommager le casque.
3. Sous casque menton
4. Indicateur de canal: Indique l'état de fonctionnement du micro-casque. Rapide flash lorsque le casque est à la recherche d'une fréquence FM ralenti; clignoter lentement pour indiquer le récepteur va tenir une fréquence FM ralenti. Une fois la fréquence FM souhaitée a été trouvée, le voyant s'allume en permanence.
5. Paquet Pile: Prendre la pile de l'emballage et l'insérer dans la partie inférieure du sous casque menton.
6. Recherche: Appuyez dessus pour rechercher le signal envoyé par l'émetteur.
7. Contrôle du volume: Tournez le son et éteindre et régler le volume.
8. Bouton d'équilibrage: Ajustez l'équilibre sonore des canaux gauche et droit.
9. Bouton son Droite: Réglez la tonalité de l'écouteur droit.
10. Bouton son Gauche: Réglez la tonalité de l'écouteur gauche.

Transmetteur

- 11 . **Indicateur de canal:** Indique l'état de fonctionnement de l'émetteur. Flash lorsque l'émetteur est à la recherche d'une fréquence FM ralenti. Une fois la fréquence FM souhaitée a été trouvée, le voyant s'allume en permanence.
- 12 . **Charge 2 indicateur (milieu):** Indique la pile à l'intérieur du casque. Lumière constamment pendant le processus de charge; lumière éteinte si la pile est complètement chargée. Lumière clignote lentement, sans pile à l'intérieur.
- 13 . **Transmetteur**
- 14 . **Fente de charge côté de la pile:** Garer et recharger la pile supplémentaire.
- 15 . **Charge 1 indicateur (côté):** Indiquez la pile sur le côté de l'émetteur. Lumière constamment pendant le processus de charge; lumière éteinte si la pile est complètement chargée. Lumière clignote lentement, sans pile à l'intérieur.
- 16 . **Dock Casque:** Chargez la batterie à l'intérieur du casque pendant l'accostage.
- 17 . **Recherche:** Appuyez dessus pour rechercher une fréquence FM ralenti.
- 18 . **Prise de courant DC IN:** Branchez l'adaptateur AC / DC à la prise de courant.
- 19 . **Commutateur audio [MONO / STEREO]:** Change entre stéréo et en mono.


20 . **Prise de courant AUDIO IN:** Connecte la prise d'entrée audio de 3,5 mm de l'émetteur à votre téléviseur via le câble 3.5mm.

21 **Prise de courant AUDIO IN (RCA):** Connecte la prise d'entrée audio RCA de l'émetteur à votre téléviseur en utilisant le RCA à 3.5mm cordon fiche du câble audio fourni.

Préparations

ATTENTION:



La plage de fonctionnement valable entre le casque et l'émetteur est de 26.5 pieds (8m) en zone ouverte.

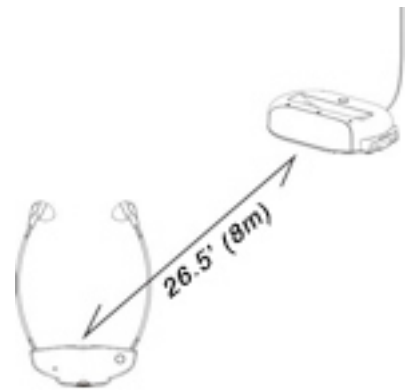


1. Connectez-vous. Connectez le transmetteur à votre téléviseur par le câble audio fourni, assurez-vous que la couleur de fiches RCA sont assortis avec la couleur de la prise.

Conseils: Il est commode de placer l'émetteur à proximité de votre téléviseur.

2. Déployez complètement le cordon DC, et garder le cordon DC allongé verticalement (haut ou bas), comme le cordon DC agit comme une antenne de transmission du signal.

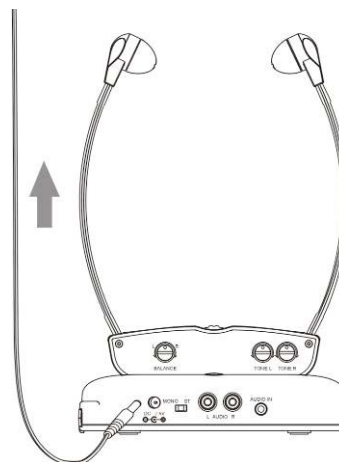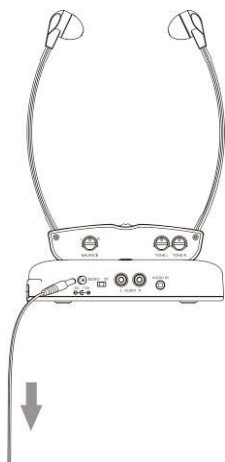

3. Prenez les piles de l'emballage, puis insérer une pile dans la base du casque, avec le côté symbole gravé vers le haut.

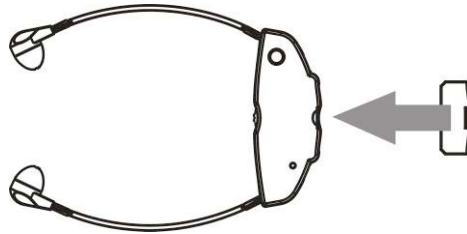

REMARQUE: La pile comporte un peu de pouvoir et qu'il est adéquat pour la recherche d'une fréquence FM ralenti. Cependant, il est préférable de charger la pile au moins 8 heures avant la première utilisation. (Pour des informations détaillées sur la charge de la pile, s'il vous plaît se référer à «**Charge de la batterie**».)

4. Garer le casque à l'émetteur et la pile à l'intérieur du casque sera chargée automatiquement une fois que l'émetteur est allumé.

REMARQUE: La Charge 2 indique le niveau de batterie. Le voyant de la charge 2 s'éteint lorsque la batterie de l'oreillette est complètement chargée, sinon, il s'allume en permanence et le chargement est en cours.


5. Branchez l'adaptateur AC / DC à la prise DC IN à l'arrière de l'émetteur et à la prise électrique. L'émetteur est allumé.

Débuter

1. Allumez votre téléviseur et ajuster à un volume confortable. **REMARQUE:** Ne jamais couper le son de la télévision car il pourrait causer aucun son sur l'oreillette.
2. Utilisez la commande de volume pour allumer le casque et un «clic» se fait entendre. Tournez la commande de volume pour régler le volume au plus bas niveau.

3. Mettez le casque et ajustez les nacelles du casque à une largeur confortable.

REMARQUE: Il existe 3 tailles différentes d'écouteurs fournis (l'un est équipé du casque, les autres sont dans l'emballage), pour s'adapter à chaque utilisateur. S'il vous plaît se référer à la section «**Modifier les écouteurs**».

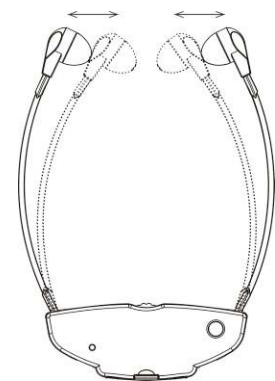

4. Re-régler le volume sur le casque à un niveau confortable.
5. Utilisez un sou (non inclus) pour régler le son pour répondre à vos préférences avec le bouton d'équilibrage et de réglages de tonalité (gauche et droite) qui sont à l'arrière du casque.

6. Si vous trouvez le son n'est pas clair, réglez le commutateur audio à «MONO».

CONSEILS: Si vous ne trouvez pas les sons de l'oreillette, ou l'indicateur de canal sur le casque clignote pendant un moment puis tous feux éteints, il indique que re-paire sera nécessaire. Pour obtenir des informations détaillées s'il vous plaît se référer à " Paire la fréquence FM".

7. Après utilisation, éteignez l'oreillette avec le contrôle du volume et de l'ancrer à l'émetteur.

Paire la fréquence FM

L'émetteur et le casque sont pré-assemblés. Si vous ne trouvez pas les sons de l'oreillette, ou l'indicateur de canal sur le casque clignote pendant un moment puis tous feux éteints, il indique que re-paire sera nécessaire.

- Vérifiez si vous êtes trop loin de l'émetteur. La distance de fonctionnement entre le casque et l'émetteur est de 26.5 pieds (8m).

SOLUTION: Se rapprocher de l'émetteur.

- Le casque ne peut pas trouver une fréquence FM ralenti.

SOLUTION : Appuyez sur le bouton Rechercher sur le casque de re-paire à l'émetteur.

Si toutes les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être trouver une autre fréquence FM ralenti selon les instructions ci-dessous:

1. Toujours garer le casque sur le transmetteur.
2. Appuyez sur le bouton Rechercher sur l'émetteur.

L'émetteur va rechercher une fréquence FM au ralenti pour une transmission du signal. Indicateur de canal clignote pendant le processus de recherche. Une fois une fréquence FM souhaitée a été trouvée, le voyant sans cesse et puis l'émetteur enverra un signal.

3. Tournez la commande de volume pour régler le casque.
4. Appuyez sur le bouton Rechercher sur le casque.

Le casque va rechercher le signal qui a été envoyé par l'émetteur. Indicateur de canal sur le casque commence à clignoter, indiquant le processus de recherche. Une fois que le signal a été trouvé, le voyant s'allume en permanence.

REMARQUE: Si l'indicateur de canal sur le casque clignote pendant une longue période, le changement d'une autre fréquence FM ralenti avec les étapes 2, 3 & 4.

5. Lorsque la paire est complète, vous pouvez profiter de votre téléviseur.


Chargement de la pile

Les piles portent un peu de puissance lors de l'expédition.

Chargez les batteries au moins 8 heures avant la première utilisation, le niveau de batterie faible peut conduire à des sons non satisfaisants, comme la distorsion.

Il est recommandé d'ancrer le casque à l'émetteur après usage.

- Ancrer le casque à l'émetteur et un son association sera entendu. La pile sera chargée une fois que le transmetteur est allumé.
- Pour charger la pile supplémentaire, l'insérer dans la fente de charge côté de la pile avec le côté symbole gravé vers le bas. La pile sera chargée une fois que le transmetteur est allumé.

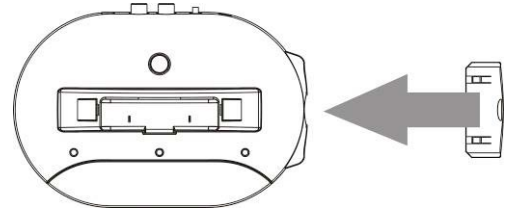

REMARQUE:


- Si la pile est insérée sur le côté de l'émetteur, le paquet de pile se charge jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine capacité.
- La pile contient un circuit de protection pour éviter la surcharge et d'aider à sauver la vie de la pile. Lorsque la pile est insérée à l'émetteur sous tension, l'émetteur détecte le niveau de pile et active la fonction de recharge.
- Les LED indiquent l'état de charge. Elles s'allument en permanence pendant le processus de recharge. Si la pile est complètement chargée, les LED s'éteignent. Si la pile ne contient pas de batterie, elles vont clignoter lentement.

Précautions concernant les piles: Utilisez la pile tel que recommandé par le fabricant, l'utilisation d'autres piles que celles recommandées augmenterait les risques de danger.


Remplacer les piles épuisées

Si vous entendez un son distordu, le niveau de la pile peut être faible, ancrer le casque pour charger la pile, ou si vous voulez utiliser le casque en permanence, vous devez remplacer la pile.


1. Prenez le paquet de pile supplémentaire à partir de l'émetteur.

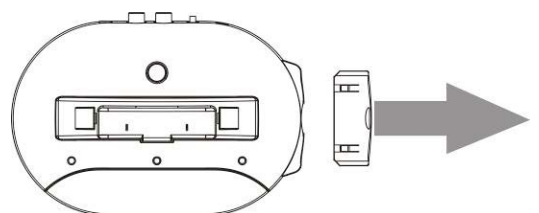

2. Saisir le bord et tirez la pile à partir du bas du casque sous menton. Prenez le paquet de pile supplémentaire si elle est insérée sur le côté de l'émetteur.

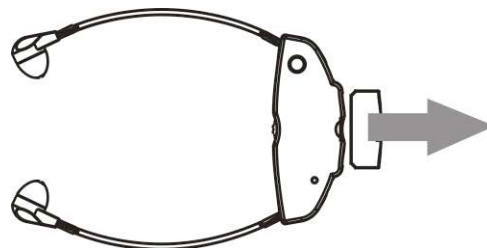

3. Insérez la pile supplémentaire dans le casque sous menton. Assurez-vous que la pile est installée ou amarré correctement.

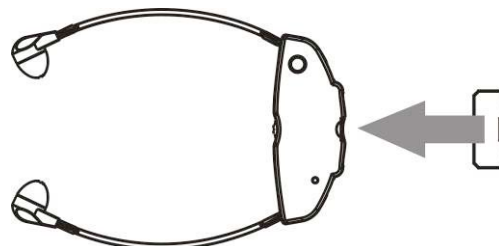

Changer les écouteurs


Il ya 3 tailles d'écouteurs inclus le produit, petites, moyennes et grandes dimensions



Petit



Moyen

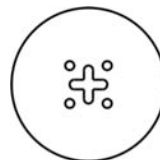


Grand

- Enlevez les écouteurs du casque.



- Prenez les écouteurs de l'emballage et sélectionnez une taille d'écouteurs appropriés.

- Insérer les écouteurs à l'oreillette.

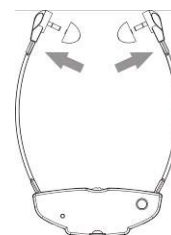

Spécifications

Alimentation Casque:	1x Paquet de pile Li-ion
Alimentation transmetteur:	Adaptateur AC : d'entrée 120V~60Hz, De sortie 7.5Vdc 200mA
Consommation électrique:	3W
Gamme de fréquence FM:	87.5-108.1MHz
Rapport S / B:	45dB
Plage de fonctionnement:	26.5' (8m) en zone ouverte
Accessoires:	AC/DC Adaptateur 3,5 mm vers RCA Câble audio 2 x Paquet de pile Li-ion 3 paires d'écouteurs (petites, moyennes et grandes dimensions, l'une est équipée sur le casque et les autres sont dans l'emballage.)

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Ne fonctionne pas et / ou pas de son.	<p>Les connexions entre les prises audio sur le téléviseur et l'émetteur peuvent être relâchées.</p> <p>Vous pouvez être hors de la plage de fonctionnement de l'émetteur.</p> <p>La pile est faible.</p> <p>Le son du téléviseur peut être mis en sourdine.</p>	<p>Vérifiez toutes les connexions.</p> <p>Rapprochez-vous de l'émetteur à garder la distance dans les 26.5 pieds (8m)</p> <p>Rechargez / Remplacer la pile.</p> <p>Vérifiez le son sur la TV et de désactiver la fonction sourdine.</p>
Pas de réception.	Le cordon d'alimentation DC de l'adaptateur secteur est enroulé, ou à plat.	Gardez le cordon DC étendu complètement et se trouvent à la verticale (haut ou bas).
Le son n'est pas très claire et / ou déformée.	<p>Certains appareils qui interfèrent sont utilisés à proximité.</p> <p>Mauvaise réception.</p>	<p>Eteignez l'appareil qui perturbe.</p> <p>Tournez-vous vers une autre direction ou réglez le commutateur audio en Mono.</p>
L'indicateur de canal s'éteint après avoir clignoté pendant un moment.	Il est désigné pour aider à sauver la consommation d'énergie.	Appuyez sur le bouton Rechercher pour faire une fréquence FM au ralenti le voyant s'allume de nouveau.

Déclaration de la FCC

Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau des communications radio, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

INDUSTRIE CANADA

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant : <http://www.oehha.ca.gov/prop65.html>

GUARANTIE

Innovative Technology Electronics Corp.

Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'œuvre, un an pour les pièces Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cache oreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé. Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat.

S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage.

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de:

- \$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)

Les frais de livraison sont non remboursables d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires.

Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site

[www.ithomeproducts.com / support](http://www.ithomeproducts.com/support).

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Website for support: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.