

## Push Button Instructions

Please read before using this product and test before placing lid on the keybox. Lid will not work if combination is set incorrectly. For greater security, please change combination periodically.

### 1. Selecting your combination

On the front of the keybox you will see buttons numbered 1 through 0. You will also see an OPEN button and a CLEAR button. There is no preset combination on your keybox. You will select your own combination. Keep the combination in a safe place. For best results, select between four and seven numbers in your combination. Each number can only be used one time. Do not use number combinations that can be easily guessed such as your phone number, vehicle licence plate or street address. Select a combination and record it in the blank diagram below labelled *Figure (b)*.

### 2. Setting your combination

**WARNING!** Improperly setting the combination is not covered under the warranty. Do not remove the screws on the back of the lid. Doing so will void the warranty. Press down on CLEAR then press down on OPEN button and pull out the lid.




*Figure (b)*

Remove the plastic card from the back of the lid by lifting from the center of the edges.

You will see ten numbered grey buttons with arrows. Turn the lid in your hand so the back is facing you and the number "1" is in the upper left corner of the lid as shown in diagram labelled *Figure (d)*. These numbers correspond to the numbered buttons on the front of the lid. All the arrows on the screws point to the left because there is no preset combination. Arrows pointing to the left are not part of combination.

Use the screwdriver tip on the plastic card or a small screwdriver to push and rotate the arrows. For each number in your combination apply light pressure and rotate a half turn so that the arrow points to the right and snaps up. Arrows rotated a half turn to the right are set as part of your combination.

Check to make sure that the arrow of any number that is not in the combination is pointing LEFT.

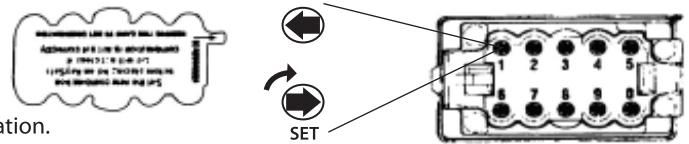

*Figure (d)*

**CAUTION:** Arrows must point either to the **left** or to the **right**. An arrow pointing to the **left** is not a number in the combination. An arrow pointing to the **right** is a number in the combination. If any arrow is pointing **up, down** or has **not snapped up**, the combination **will not work**.

Replace the plastic card on the back of the lid. Place up to 2 keys on the key clip

### 3. Testing your combination (Test the combination before putting the lid on the keybox)

On the front of the lid push in the numbered buttons that are in your combination. Press down on the OPEN button. If the combination is SET CORRECTLY, the open button will slide down fully. If the combination was SET INCORRECTLY, the open button will not slide down. If set incorrectly DO NOT RETURN THE LID TO THE KEYBOX. Press the CLEAR button and refer back to section 2. Setting your combination.

### 4. Mounting your Keybox

Remove the lid  
Find a convenient flat surface  
Mount with screws  
Replace the lid

### 5. Opening and using your Keybox (once your combination has been set)

Push in the buttons that correspond to the combination you have just set. Buttons may be pushed in any order.

Push down the OPEN button and while holding it down pull the lid out from the keybox. If you have entered an incorrect combination you can return the buttons to their original setting by sliding down the CLEAR button. When you release the OPEN button the combination will clear.

To replace the lid, push in the buttons that correspond to the combination you have set. Place the lid into the keybox by first setting the bottom of the lid into the vault. Push down and hold the OPEN button as you return the lid to the closed position. The lid will lock into place and the combination will clear when the OPEN button is released.

## Warranty

**Innovative Technology Electronics Corp.**  
**Limited Warranty: 90 Days Labor, One Year Parts**

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) warrants the product to be free from "Defects" in materials under normal use for a period of "One Year" from the date of the original purchase. The Warranty is "Not" transferable. IT agrees, within the initial "90 Day" period, to repair or replace the product if it is determined to be defective at "No Charge". It is further agreed that IT will cover the cost to repair or replace damaged "Parts" only for a total period of "One Year" from the date of the original purchase. The warranty does not cover cosmetic damage, antennas, AC cords, cabinets, headbands, ear-pads, or damage due to line power surges, connection to improper voltage supply or settings, misuse, mishandling, accident, acts of God or attempted repair by an unauthorized service agent.

**To obtain service, the purchaser MUST present an original sales receipt / proof of purchase. Please contact us at [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) to request an RMA (Return Material Authorization) number to return products for service or replacement.** Returns without an RMA number on the package will be refused and returned to sender. Upon receipt of the returning item and our full inspection (IT) may issue a replacement to customer for the same item or of one that has equivalent value and features. To return an item, supply full name, return address, phone number, item purchased, receipt of purchase and reason for return to obtain RMA number.

All returns must be in the original packaging or reasonable substitute to prevent damage.

Customer "Must" include full name, shipping address and telephone number inside of package. No return will be shipped back to a PO Box or APO address.

Please include your check or money order in the amount of

- **USD\$5.00 for items \$10.00 to \$39.99 (Price Paid Per Unit)**
- **USD\$10.00 for items \$40.00 to \$99.99. (Price Paid Per Unit)**
- **USD\$16.00, for items \$100.00 and up. (Price Paid Per Unit)**
- **Shipping fees are non-refundable**

to be payable to Innovative Technology Electronics Corp.(for handling and return shipping charges) (IT) will not be responsible for delays or unprocessed claims resulting from a purchaser's failure to provide any / all of the necessary information. Send all inquiries or RMA request via our website [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support).

Innovative Technology Electronics Corp.  
1 Channel Drive  
Port Washington, NY 11050  
Toll free: 1-877-483-2497

**Website for support: [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support)**

There are no express warranties except as listed above.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE

REMEDY OF THE CUSTOMER, (IT) SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

## Les Instructions de Bouton-Poussoir

S'il vous plaît lire avant d'utiliser ce produit et tester avant de placer le couvercle sur le Coffre À Clés. Couvercle ne fonctionnera pas si la combinaison est réglée incorrectement. Pour plus de sécurité veuillez changer la combinaison périodiquement.

### 1. Sélectionner Votre Combinaison

Sur le Coffre À Clés, vous verrez les boutons numérotés de 1 à 0. Vous verrez aussi un bouton OPEN et un bouton CLEAR. Il n'y a pas de combinaison prédéfinie sur votre Coffre À Clés. Vous devrez sélectionner votre propre combinaison. Gardez la combinaison dans un endroit sûr. Pour meilleurs résultats, sélectionnez entre quatre et sept chiffres dans votre combinaison. Chaque numéro peut être utilisé qu'une seule fois. Ne pas utiliser de combinaisons de chiffres qui peuvent être facilement devinés tels que votre numéro de téléphone, plaque d'immatriculation ou l'adresse postale. Sélectionnez une combinaison et l'enregistrez dans le diagramme blanc marqué ci-dessous. Fig(b).

### 2. Réglez votre combinaison

**AVERTISSEMENT !** Réglage incorrect de la combinaison n'est pas couvert par la garantie. Ne pas enlever les vis à l'arrière du couvercle. Une telle opération annule la garantie. Press down on CLEAR then press down on OPEN button and pull out the lid.


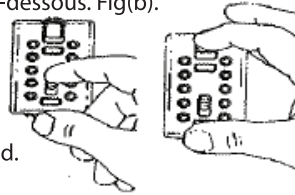


Figure (b)

Retirez la carte en plastique à l'arrière du couvercle en le soulevant à partir du centre des bords. Vous pourrez voir dix boutons gris numérotés avec des flèches. Tournez le couvercle dans votre main de sorte que le dos est face à vous et le numéro «1» est dans le coin supérieur gauche du couvercle comme indiqué dans le diagramme étiqueté Fig(d). Ces boutons correspondent aux boutons numérotés à l'avant du couvercle. Toutes les flèches sur les vis pointent vers la gauche parce qu'il n'y a pas de combinaison prédéfinie. Des flèches pointant vers la gauche ne font pas partie de la combinaison.

Utilisez la pointe du tournevis sur la carte en plastique ou un petit tournevis pour pousser et tourner les flèches. Pour chaque numéro dans votre combinaison appliquez une pression légère et faire tourner un demi-tour afin que la flèche pointe vers la droite et relève. Les flèches tournées d'un demi-tour vers la droite sont fixées dans le cadre de votre combinaison. Assurez-vous que les flèches d'un quelque numéros qui ne sont pas dans la combinaison pointent vers la gauche.

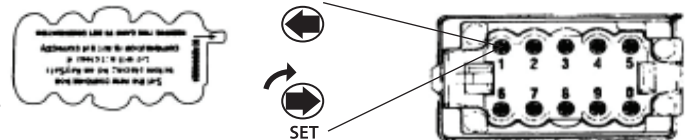


Figure (d)

**AVERTISSEMENT :** Les flèches doivent pointer vers la gauche ou vers la droite. Une flèche pointant vers la gauche n'est pas un numéro dans la combinaison. Une flèche pointant vers la droite est un numéro dans la combinaison. Si quelque flèche pointant vers le haut, le bas ou n'a pas relevé, la combinaison **ne fonctionne pas**.

Remplacez la carte en plastique à l'arrière du couvercle. Placez un maximum de 2 clés dans le Coffre.

### 3. Testez votre combinaison (Testez la combinaison avant de mettre le couvercle sur le Coffre)

On the front of the lid push in the numbered buttons that are in your combination. Press down on the OPEN button. If the combination is SET CORRECTLY, the open button will slide down fully. If the combination was SET INCORRECTLY, the open button will not slide down. If set incorrectly DO NOT RETURN THE LID TO THE KEYBOX. Press the CLEAR button and refer back to section 2. Setting your combination.

### 4. Montage

- Enlevez le couvercle
- Trouvez une surface plane pratique
- Montez avec vis
- Remettez le couvercle

### 5. Ouverture et l'utilisation de votre Coffre à clés (une fois votre combinaison a été réglée)

Appuyez sur les boutons qui correspondent à la combinaison que vous venez de définir. Les boutons peuvent être poussés dans n'importe quel ordre. Enfoncez le bouton OPEN vers le bas et en le maintenant enfoncé tirez le couvercle hors du Coffre à clés. Si vous avez entré une combinaison incorrecte, vous pouvez retourner les boutons à leur position originale en glissant le bouton CLEAR vers le bas. Lorsque vous relâchez le bouton OPEN la combinaison sera rétablir. Pour remplacez le couvercle appuyez sur les boutons qui correspondent à la combinaison que vous avez défini. Placez le couvercle sur le Coffre à clés d'abord en plaçant le bas du couvercle dans le Coffre. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton OPEN pendant vous retournez le couvercle en position fermée. Le couvercle se verrouille en place et la combinaison sera rétablir lorsque le bouton OPEN est relâché.

### Garantie

Innovative Technology Electronics Corp.

Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'oeuvre, un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défauts » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit « sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à [www.ithomeproducts.com](http://www.ithomeproducts.com) de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article

ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage.

Vous devez indiquer votre nom, votre adresse

d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.

S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de

- \$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 \$ à \$ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 \$ à \$ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
- \$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 \$ et plus (Prix Payé Par Unité)
- Les frais de livraison sont non remboursables

d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires.

Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site

[www.ithomeproducts.com / support](http://www.ithomeproducts.com/support).

Innovative Technology Electronics Corp.

1 Channel Drive

Port Washington, NY 11050

Toll free: 1-877-483-2497

Website for support: [www.ithomeproducts.com/support](http://www.ithomeproducts.com/support)

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.